


MANUAL DE INSTRUCCIONES

JMD VENTILADOR RECARGABLE AC/DC CON LUZ LED SÚPER BRILLANTE

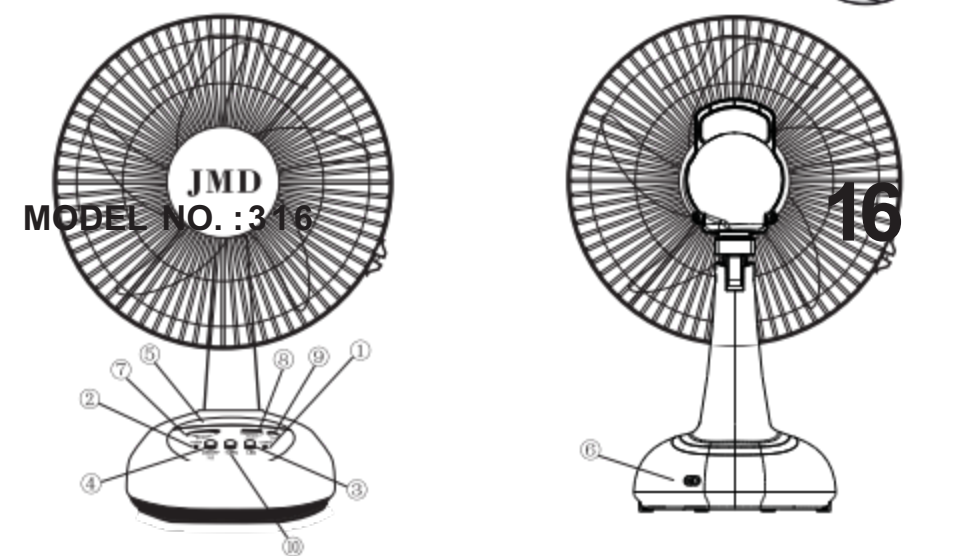


- | | |
|--|---|
| 1. Indicador LED rojo de carga | 6. Toma de corriente AC |
| 2. Indicador LED verde de funcionamiento | 7. Salida doble DC para bombilla LED de 6V |
| 3. Interruptor de la luz LED | 8. Salida USB para cargador de móvil de 5V con cable múltiple |
| 4. Interruptor de encendido y control de velocidad | 9. Entrada DC 9V |
| 5. Luz LED | 10. Bloqueo del control de oscilación |

Gracias por usar nuestro producto. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes del primer uso.

Lea estas instrucciones antes del primer uso:

Lista de componentes (1-10):

1. Asa/Manija
2. Cubierta trasera
3. Anillo fijo de la rejilla
4. Aspa del ventilador
5. Tornillo de fijación del aspa
6. Anillo de fijación grande
7. Cubierta frontal
8. Cubierta protectora
9. Batería
10. Tapa de la batería

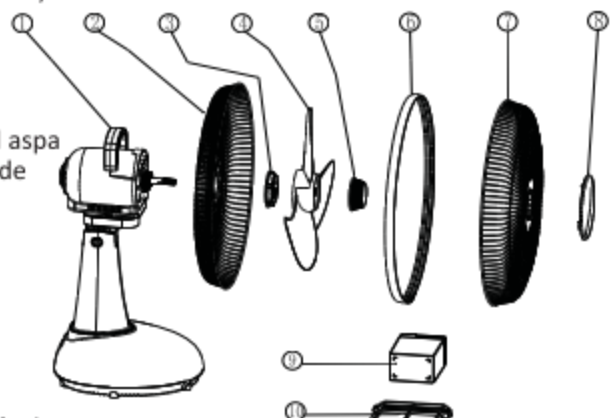

ATENCIÓN

1. Lea este manual antes del primer uso.
2. Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato coincida con el de la red eléctrica.
3. Cuando el LED se atenúe, recargue el producto.
4. Cargue al menos una vez cada 3 meses durante 8 horas, incluso si no se usa.
5. Mantenga el interruptor del ventilador en posición de apagado (OFF) cuando no esté en uso.
6. El rango de temperatura ambiente adecuado es de (0°-40°)
7. Evite usar en agua o ambientes húmedos.

CÓMO OPERAR

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con las especificaciones del producto.
2. Conecte la fuente de alimentación. Cuando el indicador de carga se ponga verde, el ventilador podrá funcionar.

FUNCIONES

ENCENDIDO/APAGADO: Activar o desactivar el ventilador.

1-2 Ajustar la velocidad del ventilador.

GIRO: Bloquear/desbloquear la oscilación.

LED: Encender o apagar la luz LED.

Etiquetas del panel:

ENCENDIDO/APAGADO 1-2

GIRO

LED




CÓMO ENSAMBLAR EL VENTILADOR

1. Pase el conector a través del soporte y fíjelo a la base inferior como se muestra en la imagen 1.
2. Conecte el cable de la batería (consulte la sección "CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA").
3. Monte todas las piezas según la imagen 3, pero el tornillo del aspa debe ajustarse en sentido antihorario.
4. Como se muestra en la imagen 4, el ventilador estará completamente ensamblado.

140 mm

140 mm

正面

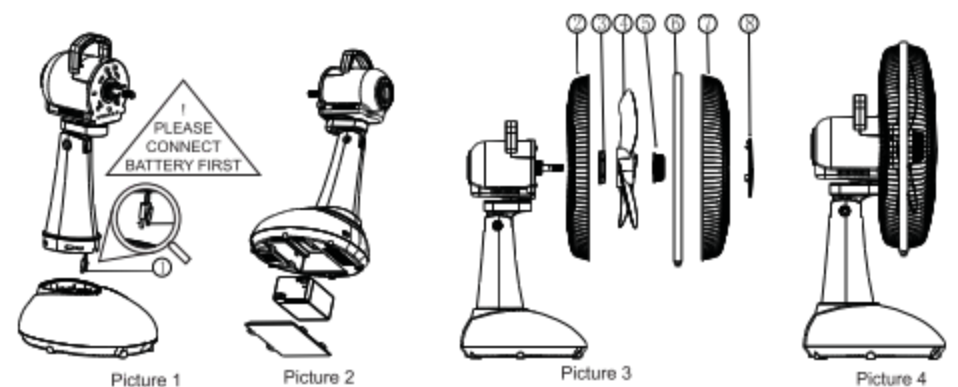

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

1. Afloje el tornillo de fijación de la tapa de la batería.
2. Retire la tapa de la batería.
3. Desconecte el terminal de la batería y extraiga la batería vieja.
4. Coloque la nueva batería, conectando el símbolo «+» al cable rojo y el «-» al cable negro. ¡Siga este paso rigurosamente!
5. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

CÓMO CARGAR EL VENTILADOR

1. Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato coincida con el voltaje de la red eléctrica.
2. Conecte el cable al enchufe de corriente alterna (AC).
3. El indicador rojo muestra que la batería está cargándose.
4. Es normal que la batería genere un ligero calor durante la carga.

DATOS TÉCNICOS

1. Fuente de alimentación: 110-240V CA, 50/60Hz
2. Batería: Batería recargable sellada de plomo-ácido, 6V 4.5Ah
3. Fuente de luz: 6 LED de 0.2W
4. Aspas: 16 pulgadas (40.6 cm)
5. Tiempo de carga: 8-12 horas



ADVERTENCIA:


Este producto no debe desecharse como residuo doméstico.

La batería, en particular, debe reciclarse tras su desuso, ya que es perjudicial para el medio ambiente.

Si el cable de alimentación del ventilador está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado para evitar riesgos.

Este aparato no es apto para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

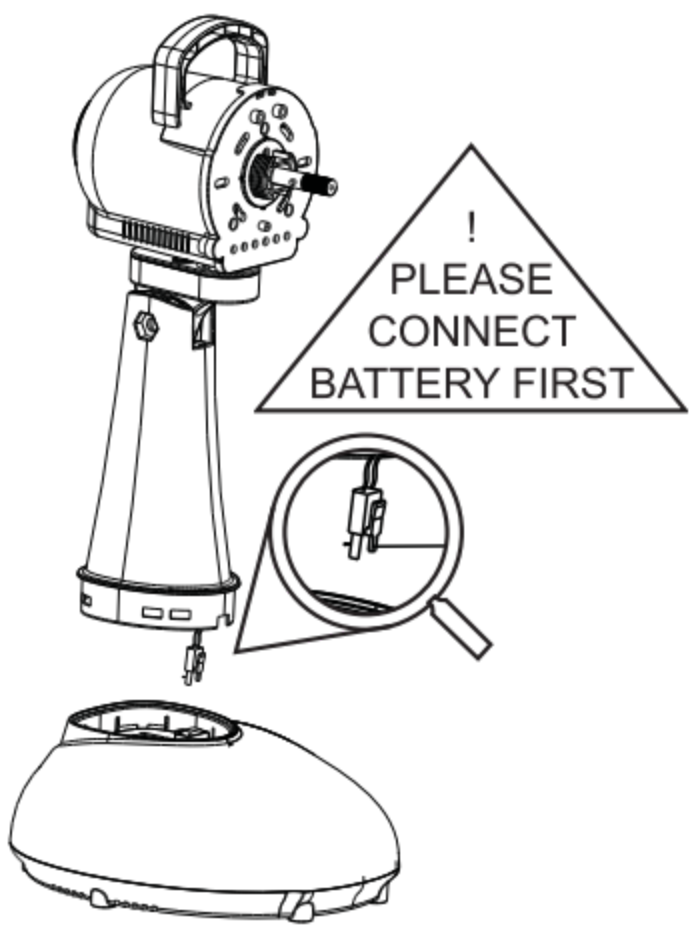

背面