MANUAL DE INSTRUCCIONES

JMD

MODEL NO.:S118

VENTILADOR RECARGABLE
OPERADO POR AC/DC
VENTILADOR RECARGABLE CON
LUZ LED SÚPER BRILLANTE

18”

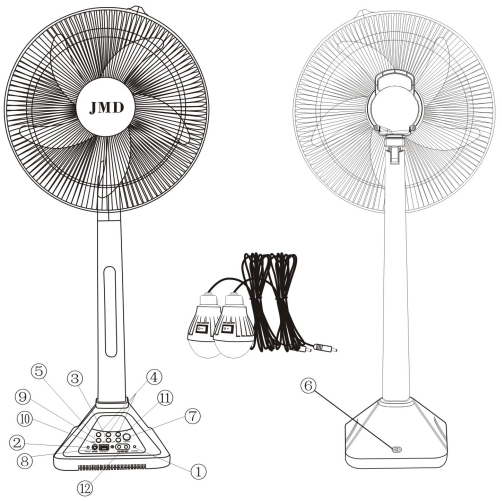

1. Indicador LED rojo de carga
2. Indicador LED verde de funcionamiento
3. Interruptor del LED
4. Interruptor de velocidad continua
5. Cubierta transparente
6. Toma de corriente AC
7. Interruptor del ventilador
8. Toma DC
9. Bloqueo del control de oscilación
10. Toma USB
11. Interruptor temporizador
12. Salida DC para bombillas LED

Gracias por utilizar nuestro producto. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes del primer uso.

Lea estas instrucciones antes del primer uso:

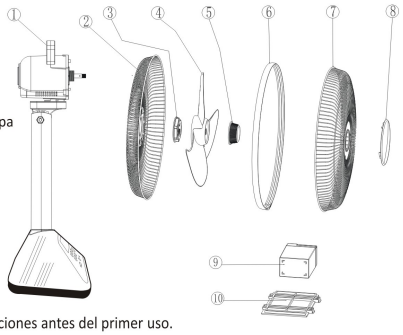

1. Manija para ventilador
2. Cubierta trasera
3. Anillo fijo de la rejilla
4. Aspa del ventilador
5. Tornillo de fijación del aspa
6. Anillo de fijación grande
7. Cubierta frontal
8. Cubierta protectora
9. Batería
10. Tapa de la batería

ATENCIÓN

1. Lea este manual de instrucciones antes del primer uso.
2. Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato coincida con el de la red eléctrica.
3. Cuando el LED se atenúe, recargue el producto.
4. Cargue al menos una vez cada 3 meses durante 8 horas, incluso si no está en uso.
5. Mantenga el interruptor del ventilador en posición de apagado (OFF) cuando no esté en uso.
6. El rango de temperatura ambiente adecuado es de 0°-40°
7. Evite usar en agua o ambientes húmedos.

CÓMO OPERAR

1.Asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con las especificaciones del producto.
2.Conecte la fuente de alimentación. Cuando el indicador de carga se ponga verde, el ventilador podrá funcionar.

FUNCIONES

Power (Encender/Apagar): Activar o desactivar el ventilador.
1-3 (Velocidades): Seleccionar la velocidad del ventilador.
0.5H (Temporizador): Configurar un temporizador de 0.5 horas.
LED: Encender o apagar la luz LED.
Oscillation control lock (Bloqueo de oscilación): Fijar o liberar el movimiento oscilante.

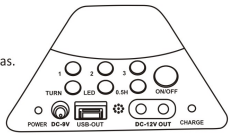

CÓMO ENSAMBLAR EL VENTILADOR

1. Conecte el cable de la batería (consulte la sección "CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA" para referencia).
2. Fije todas las piezas como se muestra en la imagen 2, pero el tornillo del aspa debe ajustarse en sentido antihorario.
3. Como se muestra en la imagen 3, el ventilador quedará completamente ensamblado.

140 mm

140 mm

正面

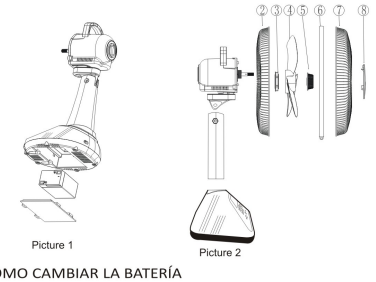

Picture 1

Picture 2

Picture 3

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

1. Afloje el tornillo de fijación de la tapa de la batería.
2. Retire la tapa de la batería.
3. Desconecte los terminales de la batería y extraiga la batería usada.
(Nota: Primero desconecte el cable negro (-) y luego el rojo (+).
4. Coloque la nueva batería, conectando el símbolo «+» al cable rojo y el «-» al cable negro. ¡ Siga rigurosamente esta conexión!
5. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

CÓMO CARGAR EL VENTILADOR

1. Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato coincida con el voltaje de la red eléctrica.
2. Enchufe el cable al toma de corriente alterna (AC).
3. El indicador rojo mostrará que la batería se está cargando.
4. Es normal que la batería genere un ligero calor durante la carga.

DATOS TÉCNICOS

1.Fuente de alimentación: 110-240V CA, 50/60Hz
2.Batería: Batería recargable sellada de plomo-ácido, 12V 4.5Ah
3.Fuente de luz: 20 LED de 0.5W
4.Aspas: 18 pulgadas (45.72 cm de diámetro)
5.Tiempo de carga: 12-15 horas
6.Duración: 50 horas (10 LED encendidos)
30 horas (20 LED encendidos)
Ventilador: 3-8 horas (según la velocidad seleccionada)

ADVERTENCIAS:

Este producto no debe desecharse como residuo doméstico.
La batería, en particular, debe reciclarse tras su desuso, ya que es perjudicial para el medio ambiente.
Si el cable de alimentación del ventilador está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado para evitar riesgos.
Este aparato no es apto para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas por alguien responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

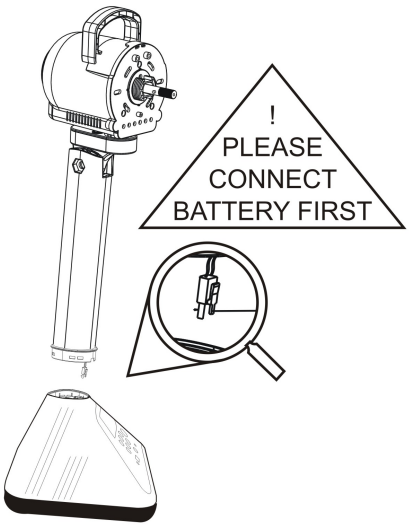

背面